

Spare Parts

Ersatzteilinformation

Fiche de pièces détachées

Bollettino parti di ricambio



Proportional Directional Valves

K(A)DG5V-8 and KDG3V-8,
10 Design

This leaflet gives detailed information for disassembly and reassembly of the main stage, together with the completely assembled pilot stage(s), of all model variants listed under "Model Codes". For detailed information about the pilot stages of K(A)DG5V models see the separate spares leaflets covering:

Proportional solenoid operated K(A)DG4V-3 valves, and

Pilot-pressure reducing valve DGMX2-3-PP-BW-B-40-EN13.

Parts are, in general, itemized in a suggested reassembly sequence. Whilst most part numbers are identified, they are not necessarily available as replacement parts. Spare parts availability is generally limited to seal kits only.

When ordering replacement parts please state part number and name, quantity required and full model designation of the unit.

All repairs must be made in clean conditions and by clean practices compatible with subsequent efficient operation of the unit in systems requiring fluid cleanliness to **17/15/12**, (formerly **16/13**). Note: Bolded values are particle count codes of contaminant sizes **5+ µm** and **15+ µm**, respectively, in accordance with ISO 4406. The non-bolded value is that of contaminant sizes **2+ µm**. The latter is a new measurement adopted by Vickers, and which ISO is considering; see publication 9132 "Vickers Guide to Systemic Contamination Control".

Proportional- Wegeventile

K(A)DG5V-8 und KDG3V-8,
Serie 10

Diese Broschüre enthält alle Angaben zum Zerlegen und Zusammenbau der Hauptstufe und der vollständig montierten Vorsteuerstufe(n) sämtlicher unter "Typenschlüssel" aufgeführt Varianten. Einzelheiten zu den Vorsteuerstufen der Typen K(A)DG5V siehe separate Ersatzteilinformation:

Proportional-Magnetventile
K(A)DG4V-3 und
Vorsteuer- Druckminderventile
DGMX2-3-PP-BW-B-40-EN13

Die Einzelteile sind im allgemeinen in der empfohlenen Montagereihenfolge dargestellt. Diese Broschüre enthält fast alle Teilenummern; allerdings sind nicht alle Teile als Ersatzteil lieferbar. Im allgemeinen sind nur die Dichtungssätze ersatzteilmäßig lieferbar.

Bei der Bestellung von Ersatzteilen ist die genaue Typenbezeichnung des Gerätes, die Teilenummer und Teilbezeichnung sowie die gewünschte Stückzahl anzugeben.

Bei allen Reparaturen ist auf absolute Sauberkeit des Arbeitsplatzes und der Arbeitsverfahren zu achten, so daß ein störungsfreier Betrieb des Gerätes in Systemen gewährleistet ist, für die eine Flüssigkeits-Reinheitsklasse **17/15/12** (bisher **16/13**) vorgeschrieben ist. Hinweis: Die fettgedruckten Werte bezeichnen Partikelzählcodes für Schmutzpartikelgrößen **5 µm** bzw. **15 µm** und größer nach ISO 4406. Der nicht fettgedruckte Wert bezeichnet Schmutzpartikelgrößen von **2 µm** und größer. Dieser Wert wurde von Vickers neu eingeführt. Seine Übernahme durch ISO wird derzeit geprüft. Siehe Broschüre 9132 "Leitfaden zur systembezogenen Verschmutzungskontrolle".

Distributeurs proportionnels

K(A)DG5V-8 et KDG3V-8,
dessin 10

Cette fiche contient les informations nécessaires au démontage et au remontage de l'étage principal de toutes les variantes définies par le code de désignation, ainsi que des indications sur les étages pilotes. On trouvera de plus amples renseignements sur les appareils pilotes des modèles K(A)DG5V dans les fiches traitant des:

Distributeurs proportionnels à commande électrique K(A)DG4V-3

Soupapes de réduction de pression pilote DGMX2-3-PP-BW-B-40-EN13

Les pièces sont, dans l'ensemble, repérées dans l'ordre de remontage. L'énumération des numéros de pièces ne signifie pas que tous les composants peuvent être obtenus séparément. En règle générale, les seules pièces de recharge disponibles sont les pochettes de joints.

Pour toute commande de pièces, il est indispensable de mentionner le numéro et la désignation des pièces ainsi que la quantité requise, de même que le code de désignation de l'appareil.

Les réparations seront toujours effectuées avec la propreté indispensable au bon fonctionnement de l'appareil dans un système nécessitant un niveau de propreté du fluide conforme à la classe **17/15/12** (anciennement **16/13**), où les codes en caractères gras représentent le comptage de particules de granulométrie $\geq 5 \mu\text{m}$ et $\geq 15 \mu\text{m}$ suivant ISO 4406. Le premier chiffre donne la valeur pour les particules $\geq 2 \mu\text{m}$. Cette nouvelle méthode de mesure adoptée par Vickers, et également envisagée par l'ISO, est décrite dans le Manuel Vickers de mesures préventives contre la pollution, référence 9132.

Valvole proporzionali direzionali

K(A)DG5V-8 e KDG3V-8,
disegno 10

Questo catalogo fornisce informazioni dettagliate per smontare e rimontare lo stadio principale con lo stadio (o stadi) pilota già completamente assemblati, di tutte le varianti elencate sotto "Codice di Ordinazione". Per notizie dettagliate sugli stadi pilota delle K(A)DG5V, vedere i cataloghi parti di ricambio relativi a:

Valvole proporzionali a solenoide K(A)DG4V-3, e

Valvole riduttrici pilota DGMX2-3-PP-BW-B-40-EN13

In generale, le parti sono riportate nella sequenza suggerita per il rimontaggio. Anche se quasi tutte le parti sono identificate da un numero, esse non sono necessariamente disponibili come ricambi. I soli ricambi generalmente disponibili sono i corredi di guarnizioni.

Per ordinare ricambi, specificarne il codice, la descrizione e la quantità, oltre a riportare il codice completo della valvola interessata.

Tutte le riparazioni vanno eseguite in ambiente pulito e con la massima pulizia per assicurare il buon funzionamento del gruppo in sistemi che richiedono un grado di filtrazione **17/15/12** (precedentemente **16/13**).

NB: I dati in grassetto indicano il conteggio di particelle contaminanti di **5+ µm** o **15+ µm** rispettivamente, secondo ISO 4406. Il dato non in grassetto indica particelle contaminanti di **2+ µm**. Quest'ultimo è una nuova misura adottata dalla Vickers e allo studio presso ISO. V. pubblicazione 9132 "Guida Vickers per il Controllo Sistematico della Contaminazione".

Model Codes / Typenschlüssel / Code de désignation / Codice di ordinazione


Solenoid Controlled Models

Typen mit elektrohydraulischer Betätigung

Modèles à commande électrique

Modelli a comando elettrico

K(A)DG5V-8-*C***N(***)-**(-T)(-*)(-V)M-*****-1-1***

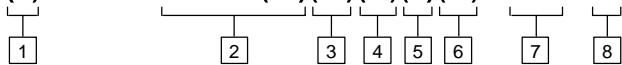


Hydraulically Controlled Models

Typen mit hydraulischer Betätigung

Modèles à commande hydraulique

Modelli a comando idraulico

KDG3V-8-*C***N(***)-E-1***



1 Amplifier, for K(A)DG5V models
A or blank

2 Spool type and flow rating(s)
Symmetric spools: 2C280N or 33C270N

Assymmetric spools:
33C250N170 or 133C250N170

3 Pilot supply
Models without integral pilot-pressure reducer:
E or blank u

K(A)DG5V models with integral pilot-pressure reducer option:
X or EX

4 Pilot drain, for K(A)DG5V models
T or blank

5 Manual overrides, for K(A)DG5V models
In solenoid ends of pilot valve:
H, Z or blank

6 Solenoid identification standard, for K(A)DG5V models
V or blank

7 Electrical data and connection type, for K(A)DG5V models
For KDG5V models:
U-G, U-GP, U-H or U-HA
For KADG5V models:
F-PD7-H

8 Design number
10

1 Verstärker, für Typen K(A)DG5V
A oder leer

2 Kolbentyp und Volumenstrom
Symmetrische Kolben:
2C280N oder 33C270N

Asymmetrische Kolben:
33C250N170 or 133C250N170

3 Steuerölversorgung
Typen ohne integrierten Vorsteuerdruckminderer:
E oder entfällt u

Typen K(A)DG5V mit integriertem Vorsteuerdruckminderer:
X oder EX

4 Steuerölrückführung, für Typen K(A)DG5V
T oder entfällt

5 Nothandbetätigung, für Typen K(A)DG5V
Auf Magnetseiten des Vorsteuerventils:
H, Z oder entfällt

6 Kennzeichnung der Magnetspulen, für Typen K(A)DG5V
V oder entfällt

7 Elektrische Kenngrößen und Anschlußart, für Typen K(A)DG5V
Für Typen KDG5V:
U-G, U-GP, U-H oder U-HA

Für Typen KADG5V:
F-PD7-H

8 Seriennummer
10

1 Amplificateur, modèles K(A)DG5V
A ou omis

2 Type de tiroir et débit nominal
Tiroirs symétriques: 2C280N ou 33C270N

Tiroirs asymétriques:
33C250N170 or 133C250N170

3 Alimentation de pilotage
Modèles sans soupape intégrée de réduction de pression pilote:
E ou omis u

Modèles avec soupape intégrée de réduction de pression pilote:
X ou EX

4 Drain de pilotage, modèles K(A)DG5V
T ou omis

5 Commandes manuelles, modèles K(A)DG5V
Côtés solenoïde des appareils pilotes: H, Z ou omis

6 Identification des solenoïdes, modèles K(A)DG5V
V ou omis

7 Connexion électrique, modèles K(A)DG5V
Modèles KDG5V: U-G, U-GP, U-H ou U-HA

Modèles KADG5V: F-PD7-H

8 Numéro de dessin
10

1 Amplificatore per tipi K(A)DG5V
A o omettere

2 Tipo cursore e portata nominale
Cursori simmetrici:
2C280N o 33C270N

Cursori asimmetrici:
33C250N170 or 133C250N170

3 Alimentazione pilota
Tipi senza riduttore di pressione pilota incorporato:
E o omettere u

Tipi K(A)DG5V con riduttore di pressione pilota incorporato:
X o EX

4 Drenaggio fluido pilota, tipi K(A)DG5V
T o omettere

5 Comando manuale, tipi K(A)DG5V
Sul lato solenoide della valvola pilota: H, Z o omettere

6 Standard di identificazione solenoide per tipi K(A)DG5V
V o omettere

7 Dati e collegamenti elettrici, tipi K(A)DG5V
Per tipi KDG5V:
U-G, U-GP, U-H o U-HA

Per tipi KADG5V: F-PD7-H

8 Numero di disegno
10

u "Blank" option for K(A)DG5V models only.


Ausführung "Entfällt" nur für Baureihe K(A)DG5V.

Omis seulement pour les modèles K(A)DG5V.


Omettere per tipi K(A)DG5V soltanto.

Typical Sections / Typische Schnittzeichnungen / Vue en coupe / Tipiche viste in sezione

KADG5V-8 model (without integral pilot-pressure reducer) illustrated
 Abbildung: Typ KADG5V-8 (ohne integrierten Vorsteuerdruckminderer)
 Modèle KADG5V-8 (sans soupape intégrée de réduction de pression pilote)
 È illustrato il tipo KADG5V-8 senza riduttore di pressione incorporato

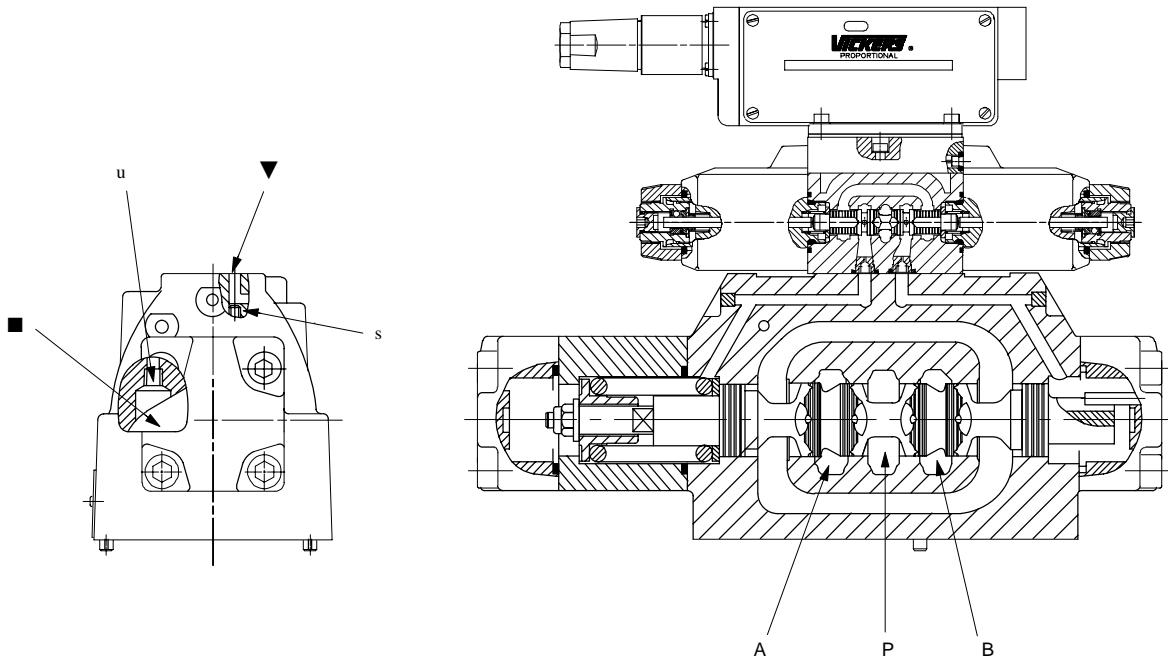

KDG3V-8 model
 Typ KDG3V-8
 Modèle KDG3V-8
 Tipo KDG3V-8

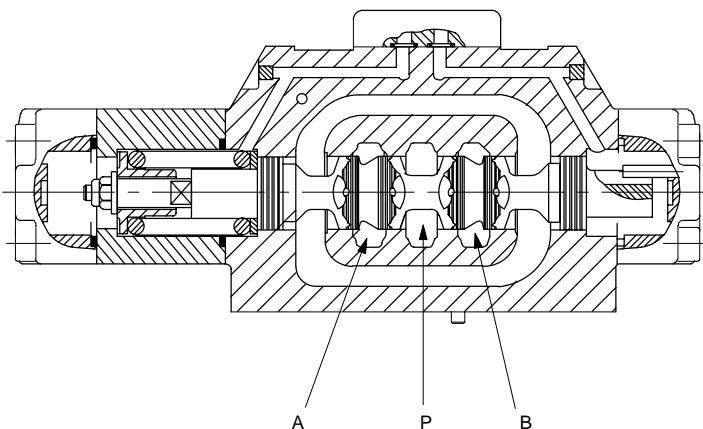

s Plug fitted only in externally drained K(A)DG5V models and in all KDG3V models; see footnote <> on page 5.

Verschlußschraube nur in Typen K(A)DG5V mit externem Leckölauschluß und in allen Typen KDG3V eingebaut; siehe Fußnote <> auf Seite 5.

Bouchon présent uniquement sur les modèles K(A)DG5V à drain externe et sur tous les modèles KDG3V; voir page 5, la note <>.

Il tappo è montato nei soli tipi K(A)DG5V a drenaggio esterno ed in tutti i tipi KDG3V; v. nota <> a pag. 5.

t Plug fitted only in externally piloted K(A)DG5V models and in all KDG3V models; see footnote <> on page 5.

Stopfen nur in Typen K(A)DG5V mit externer Steuerölversorgung und in allen Typen KDG3V eingebaut; siehe Fußnote <> auf Seite 5.

Bouchon présent uniquement sur les modèles K(A)DG5V à pilotage externe et sur tous les modèles KDG3V; voir page 5, la note <>.

Il tappo è montato nei soli tipi a pilotaggio esterno K(A)DG5V ed in tutti i tipi KDG3V; V. nota <> a pag. 5.

t Pilot port T
 Steuerölauschluß T
 Orifice de pilotage T
 Attacco pilot T

■ Main pressure port P
 Hauptdruckanschluß P
 Orifice principal P
 Attacco pressione principale P

Main-Stage Valves / Hauptstufenventile / Distributeurs d'étage principal / Valvole a stadio principale

Definition examples:

- 2 = Item 2, 1 off
- 3 (2) = Item 3, 2 off
- 9(4)t = Item 9, 4 off; see footnoter
- 4(0/1) = Item 4; nil or 1 off, dependent on model

Definitionen Beispiele:

- 2 = Pos. 2, 1 erf.
- 3(2) = Pos. 3, 2 erf.
- 9(4)t = Pos. 9, 4 erf., siehe Fußnote t
- 4(0/1) = Pos. 4; 0 oder 1 erf., je nach Typ


Mode de repérage:

- 2 = Rep. 2 (quantité 1)
- 3(2) = Rep. 3 (quantité 2)
- 9(4)t = Rep. 9 (quantité 4), la note t
- 4(0/1) = Rep. 4 (absent ou quantité 1 selon le modèle)

Esempi di definizione:

- 2 = Part. 2, quantità 1
- 3(2) = Part. 3, quantità 2
- 9(4)t = Part. 9, quantità 4, v. nota t
- 4(0/1) = Part. 4, quantità 0 o 1, secondo il tipo

For pilot valve options see page 7
Optionen für Vorsteuerventile siehe Seite 7
Appareils pilotes: voir page 7
Opzioni valvole pilota, v. pag. 7

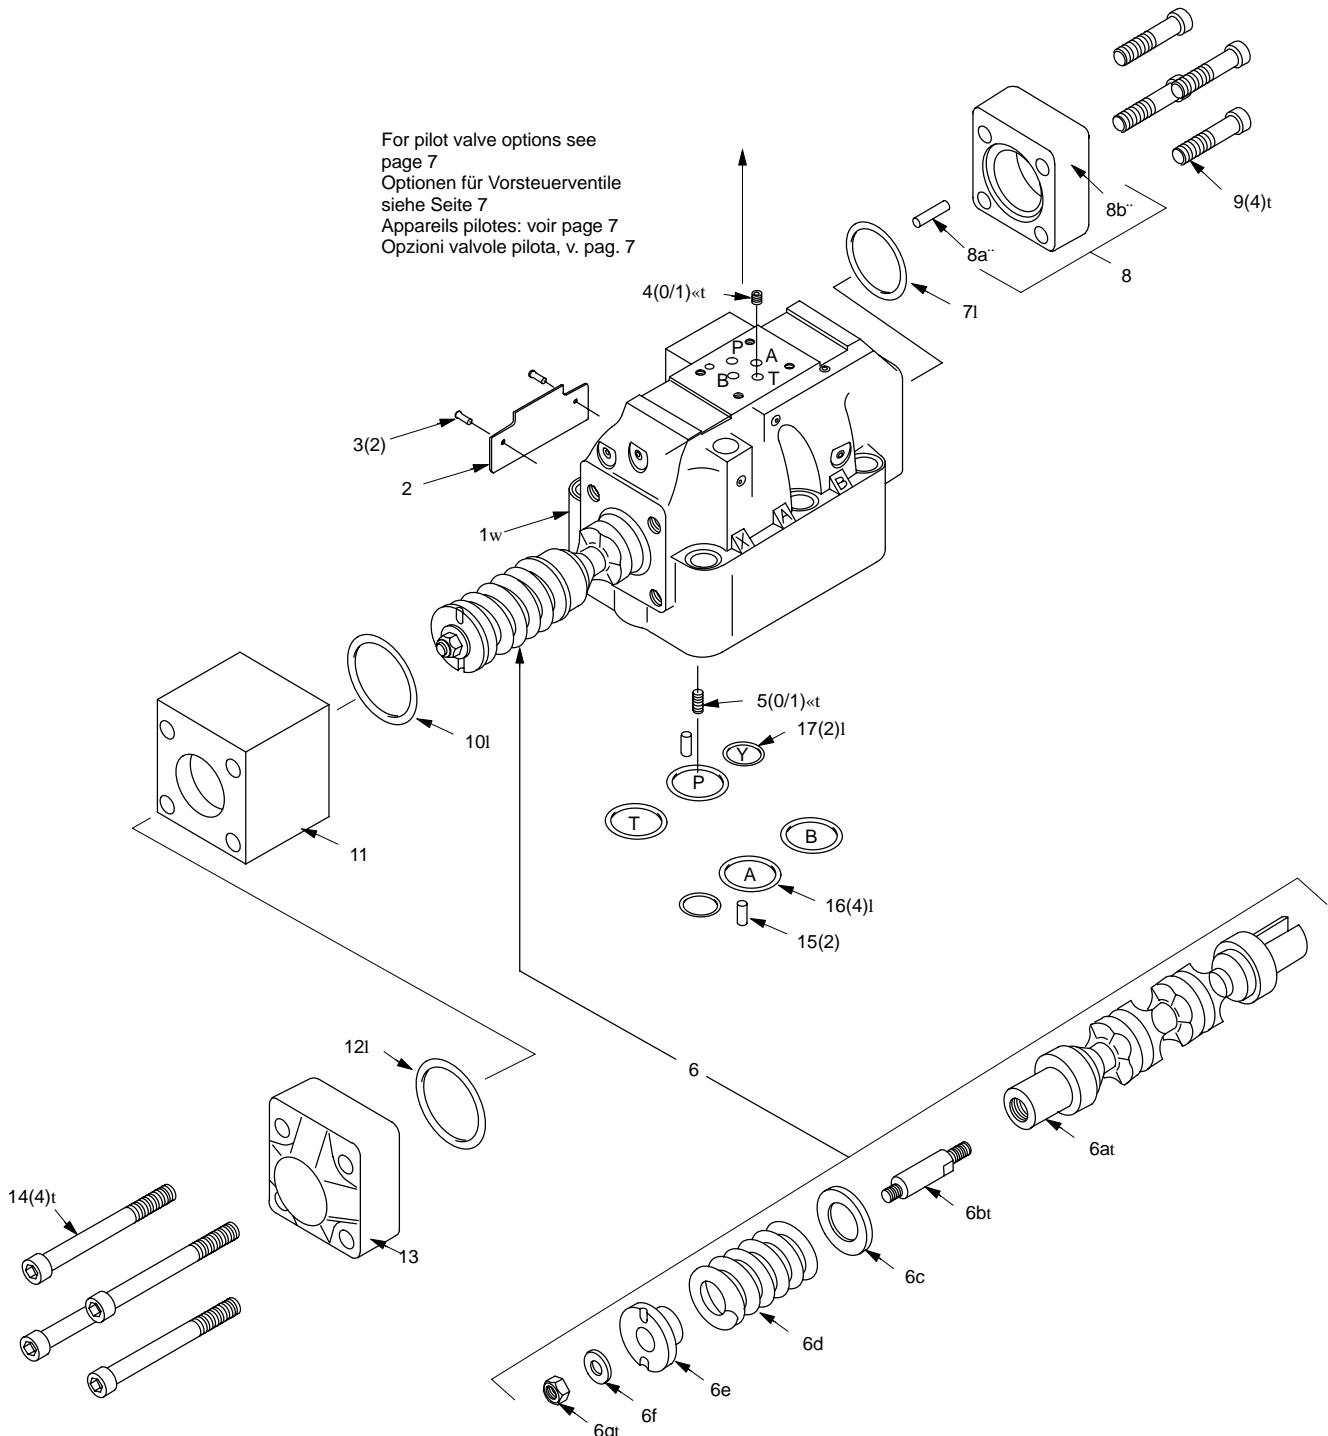

« Factory-fitted plugs, as indicated below, are retained with bonding compound. Removal is not recommended. If installing plugs during field conversion use Loctite 582 compound or similar.

Werkeitsig montierte Stopfen werden mit Dichtmittel eingebaut. Vom Ausbau wird abgeraten. Beim Einbau von Stopfen bei Umrüstungen ist Loctite 582 oder ein ähnliches Dichtmittel zu verwenden.

Il est déconseillé de retirer les bouchons dont le filetage est collé d'origine (tableau ci-dessous). En cas de conversion en clientèle, monter les bouchons au Loctite 582 ou équivalent.

I tappi montati in fabbrica sono fissati con sigillante. Si consiglia di non toglierli. Per tappi da montare in caso di modifica, usare Loctite 582 o un prodotto analogo.

Plug item	Qty.	For:
Verschlußschraube	Menge	Für:
Rep. bouchon	Qté	Pour:
Tappo posizione	Qtà	Per:
4	1	K(A)DG5V-8-***C***N(***)(-E/EX/X)(-H/Z)
	0	K(A)DG5V-8-***C***N(***)(-E/EX/X)-T(-H/Z)
	1	KDG3V-8-***C***N(***)-E-
5	1	K(A)DG5V-8-***C***N(***)-E/EX(T)(-H/Z)
	0	K(A)DG5V-8-***C***N(***)(-X)(-T)(-H/Z)
	1	KDG3V-8-***C***N(***)-E-

t	Item Pos.	Wrench size, A/F Schlüsselweite SW	Assembly torque, Nm (lbf ft) Anzugsdrehmoment Nm (lbf ft) Dim. de clé sur plats Couple de serrage, Nm (lbf ft) Misura chiave Coppia di serraggio, Nm
	4	3 (0.118)	—
	5	4, (0.156)	
	6a/6b	12 (0.47)	20-21 (14.8-15.5)
	6d/6g	13 (0.51)	13-15 (9.6-11)
	9, 14	8 (0.2315)	59-73 (32.5-53.8)

n Lubricated/Geschmiert/Lubrifié/
Dopo lubrificazione

.. Push 8a fully into 8b.
8a ganz in 8b einschieben.
Introduire 8a à fond dans 8b.
Inserire 8a in 8b fino in fondo.

1 Available in seal kit 02-146632 only.
Nur in Dichtungssatz 02-146632 lieferbar.
Disponible uniquement dans la pochette de joints 02-146632.
Disponibile soltanto nel corredo guarnizioni 02-146632.

Parts List 1 / Teileliste 1 / Nomenclature des pièces 1 / Distinta parti 1

Item Pos.	Part no. Teile-Nr. Nº de pièce No. pezzo	Description	Bezeichnung	Désignation	Descrizione
1w	791217	Body s.a.	Gehäuse (Unterbaugruppe)	Sous-ensemble corps	Sottoassieme corpo
2	977453	Nameplate	Typenschild	Plaque signalétique	Targhetta
3	416834	Rivet	Niet	Rivet	Rivetto
4	471119	Plug	Stopfen	Bouchon	Tappo
5	113000	Plug	Stopfen	Bouchon	Tappo
6	v	Spool s.a.	Kolben (Unterbaugruppe)	Sous-ensemble tiroir	Sottoassieme cursore
6a	m	Spool	Kolben	Tiroir	Corsore
6b	873539	Stud	Stiftschraube	Goujon	Prigioniero
6c	873540	Washer	Scheibe	Rondelle	Rondella
6d	873541	Spring	Feder	Ressort	Molla
6e	873538	Locating washer	Führungsscheibe	Rondelle de centrage	Rondella di posizionamento
6f	873543	Washer	Scheibe	Rondelle	Rondella
6g	872468	Locknut	Konterschraube	Contre-écrou	Dado di bloccaggio
7l	262043	O-ring	O-Ring	Joint torique	O-ring
8	698748	End cap s.a.	Abschlußdeckel (Unterbaugruppe)	Sous-ensemble couvercle	Coperchio (sottoassieme)
8a	417669	Locating pin	Führungsstift	Pion de positionnement	Spina di posizionamento
8b	698747	End cap	Abschlußdeckel	Couvercle	Coperchio
9	473786	SHC screw	Zylinderschraube	Vis 6 pans creux	Vite a esagono incassato
10l	262403	O-ring	O-Ring	Joint torique	O-ring
11	873537	Spacer	Distanzstück	Entretroise	Distanziale
12l	262403	O-ring	O-Ring	Joint torique	O-ring
13	463715	End cap	Abschlußdeckel	Couvercle	Coperchio posteriore
14	473797	SHC screw	Zylinderschraube	Vis 6 pans creux	Vite a esagono incassato
15	199312	Locating pin	Führungsstift	Pion de positionnement	Spina di posizionamento
16l	262394	O-ring	O-Ring	Joint torique	O-ring
17l	262380	O-ring	O-Ring	Joint torique	O-ring

w Not available as spare part.

Nicht als Erzatzteil lieferbar.

Non disponible en pièce détachée.

Non disponibile come ricambio

1 Available only in seal kit 02-146632,
comprising:

Lieferbar nur in Dichtungssatz
02-146632, umfaßt:

Disponible uniquement dans la

pochette de joints 02-146632

renfermant:

Disponibile soltanto nel corredo
guarnizioni 02-146632,

comprendente:

2 x 262380


3 x 262403

4 x 262394


v m **Spool Identification / Kolbenkennzeichnung / Identification des tiroirs / Identificazione cursore**

Code	Sub-assy. no. v	Part no. m	Scale = 0.5 x full size
Typ	Unterbaugruppe Nr.	Teile-Nr.	Maßstab = 1/2 tatsächliche Größe
Code	Nº de sous-ensemble	Nº de pièce	Echelle = 0,5 x grandeur réelle
Codice	Sottoassieme	Nº pezzo	Scala: 1/2 del vero


2C80N 02-124357 873542

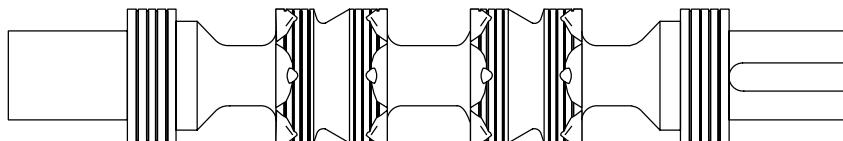


33C250N170 02-124480 873627

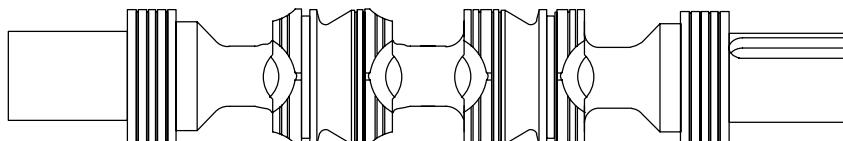


33C270N 02-124479 873640

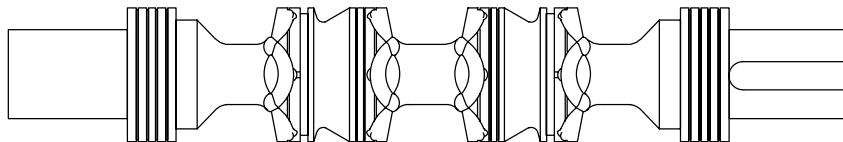

133C250N170 124481 873628

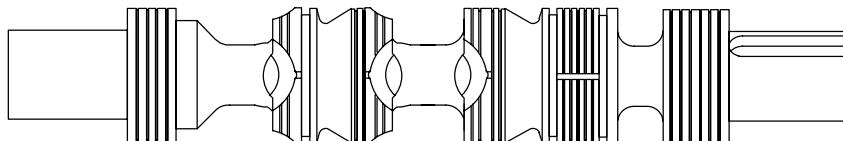

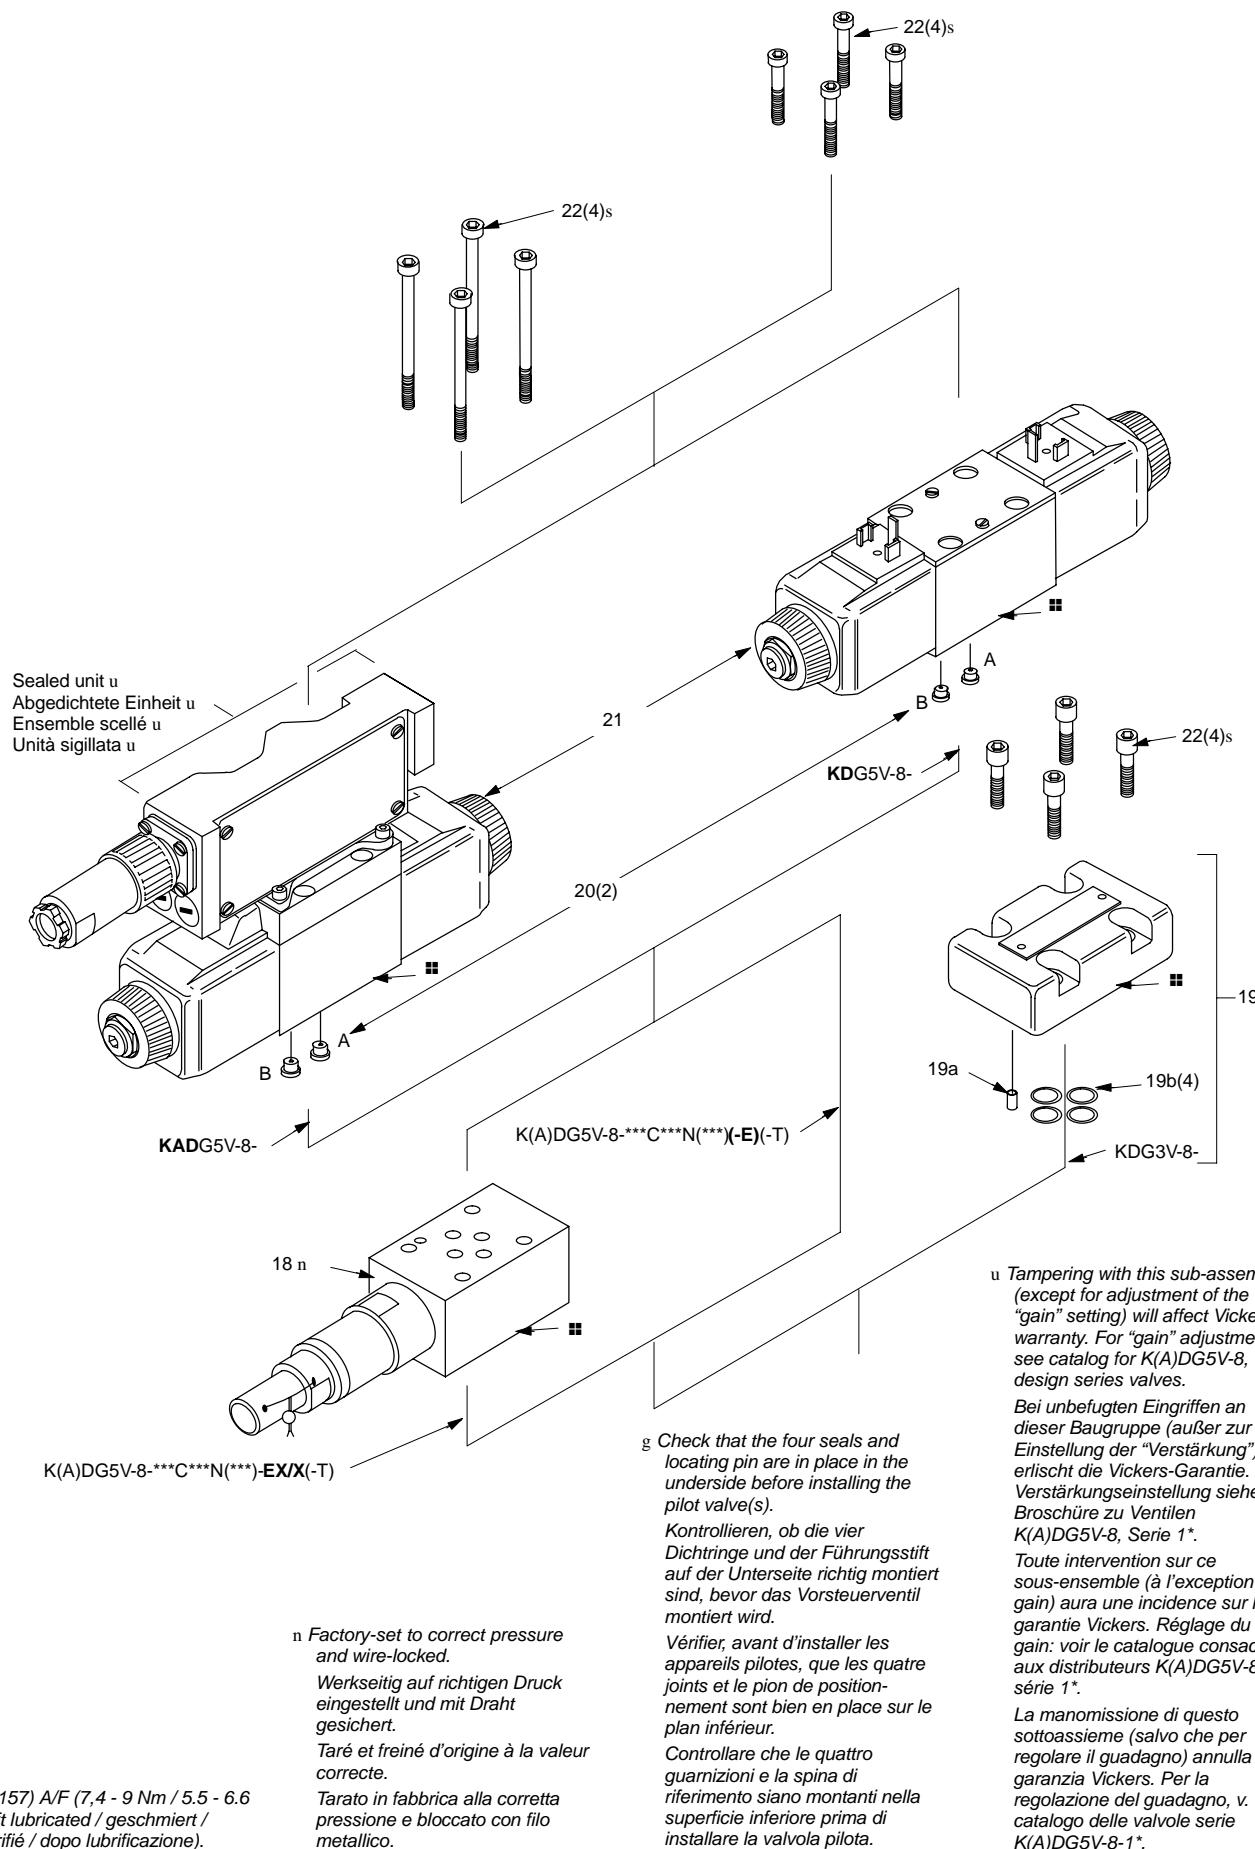

Parts List 2 / Teileliste 2 / Nomenclature des pièces 2 / Distinta parti 2

Item Pos.	Part no. Teile-Nr.	Description	Bezeichnung	Désignation	Descrizione
Rep.	Nº de pièce				
Pos.	Nº pezzo				
18■	—	Pilot-pressure reducing valve n	Vorsteuerdruckminderer n	Souape de réduction de pression pilote n	Valvola riduttrice di pressione pilota n
19■	—	Cover s.a.	Deckel (Unterbaugruppe)	Sous-ensemble couvercle	Subassieme coperchio
19a	472553	Pin	Stift	Pion de positionnement	Spina
19b	262332	O-ring	O-Ring	Joint torique	O-ring
20	873639	Orifice plug	Drosselschraube	Bouchon à orifice calibré	Orifizio di strozzamento
21■	—	Proportional-control pilot valve	Proportional-Vorsteuerventil	Appareil pilote proportionnel	Valvola pilota proporzionale
22■	—	SHC screw	Zylinderschraube	Vis 6 pans creux	Vite a esagono incassato

■ Pilot Stages and Fixing-bolt Kits

Order item 21 by its respective FULL model designation as on nameplate.
Pour commander le rep. 21, préciser le code de désignation COMPLET figurant sur la plaque signalétique.

Vorsteuerstufen und Befestigungsschrauben

Pos. 21 ist anhand der VOLL-STÄNDIGEN Typenbezeichnung (siehe Typenschild) zu bestellen.

Etages pilotes et kits de vis de fixation

Pour commander le rep. 21, préciser le code de désignation COMPLET figurant sur la plaque signalétique.

Stadi pilota e corredo viti di fissaggio.

Ordinare pos. 21 citando il COMPLETO codice di identificazione del modello come riportato sulla targhetta.

Item Pos.	Designation Bezeichnung	Spare parts leaflet Ersatzteilkatalog	For complete valve Für vollständiges Ventil
Rep.	Code de désignation	Fiche de pièces détachées	Pour distributeur complet
Pos.	Descrizione	Bollettino parti di ricambio	Per valvola completa
18	DGMX2-3-PP-BW-B-40-EN13 n	I-3761-G	K(A)DG5V-8-***C***N(***)-EX/X(-T)-
19	DGMA-3-C2-10	s	KDG3V-8-
21	KDG4V-3-33C30X- KADG4V-3-33C30X-	S-D-40726 S-D-40726	KDG5V-81- KADG5V-8-
22	BK61645M t BK464125M t BK466834M t	— — —	K(A)DG5V-8-***C***N(***)-E)(-T)- K(A)DG5V-8-***C***N(***)-EX/X(-T)- KDG3V-8-

n Factory-set to correct pressure and wire-locked.

Werkseitig auf richtigen Druck eingestellt und mit Draht gesichert.

Taré et freiné d'origine à la valeur correcte.

Tarato in fabbrica alla corretta pressione e bloccato con filo metallico.

■ This leaflet. Available spares are items 19a, 19b and complete item 19.

Vorliegende Broschüre.
Lieferbare Ersatzteile: Pos. 19a, 19b und komplette Baugruppe 19.

Cette fiche. Pièces détachées disponibles: rep. 19a, 19b et ensemble rep. 19.

Questo catalogo. Ricambi disponibili: 19a, 19b e subassieme 19 completo.

■ Bolt kit comprising required four bolts.

Schraubensatz mit den benötigten vier Schrauben.

Kit de vis comprenant les 4 vis nécessaires.

Corredo viti comprendente le 4 viti necessarie.

Presented by:

Überreicht durch:

Avec les compliments de:

Pubblicato da: